


General information Cavity

Type series: MDD

Dimensions and sectional view

Beispiel für die Masseinheit:
Example for the dimensional units:
0.79 = 0.79 mm millimeter

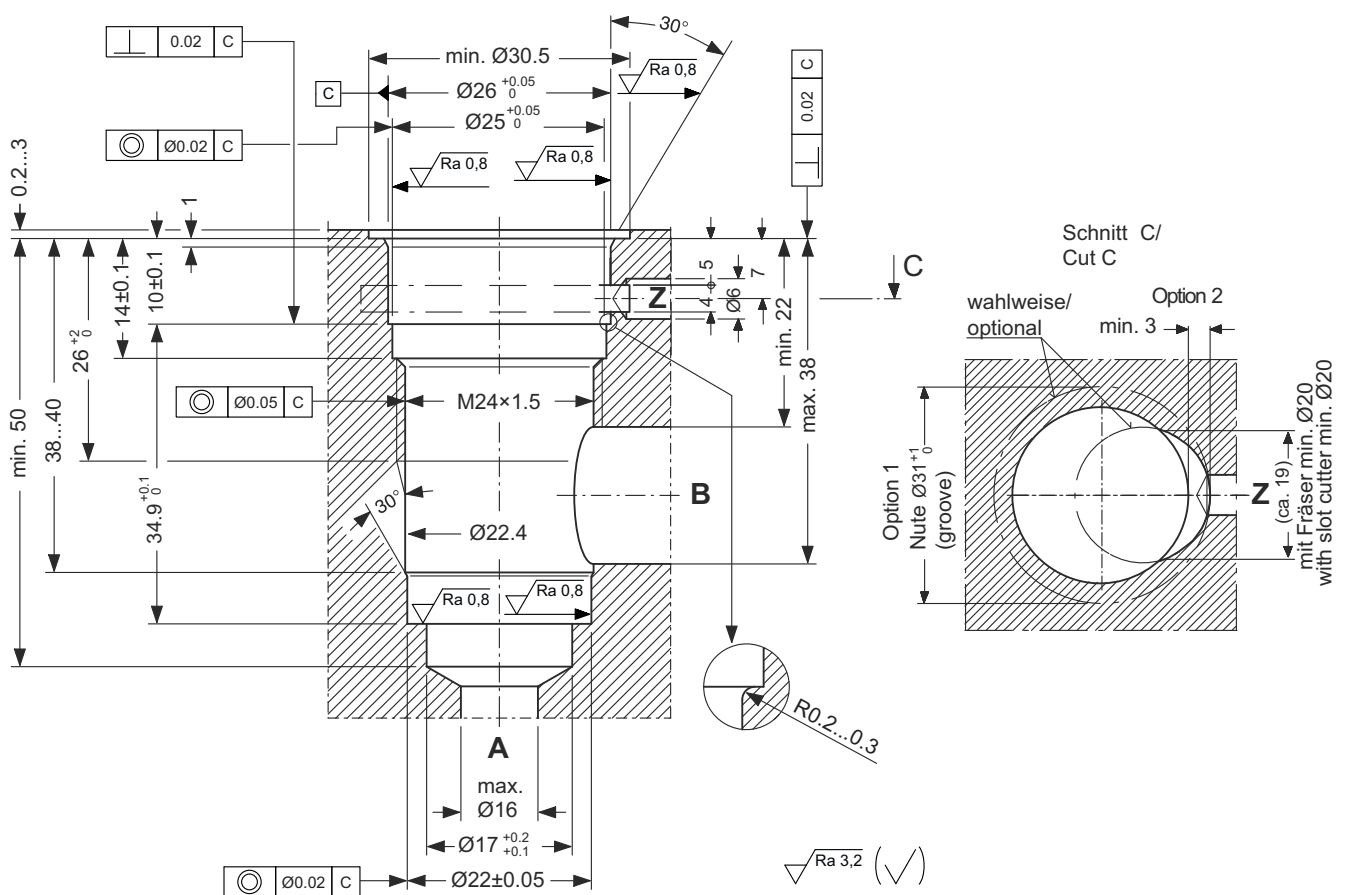

**HINWEIS!
NOTE!**

Die Bohrungsform MDD ist identisch mit der Bohrungsform DD, hat aber zusätzlich eine Nute beim Anschluss Z (Option 1 oder Option 2).
The MDD cavity is identical to the DD cavity, with an extra groove then added at port Z (machining options 1 or 2).

Installation information

**ATTENTION!**

You must maintain the specified positional and diametral tolerances. To ensure trouble-free operation of the screw-in cartridges, we strongly recommend that pilot drilling, boring, reaming and cavity thread-cutting are always performed in one setup.

**NOTE!**

Cavity type to factory standard.

**IMPORTANT!**

We offer form tool sets for sale or hire. See data sheet 400-P-040011 for further information.